





# Szatkownica do warzyw

## MODEL: 713200

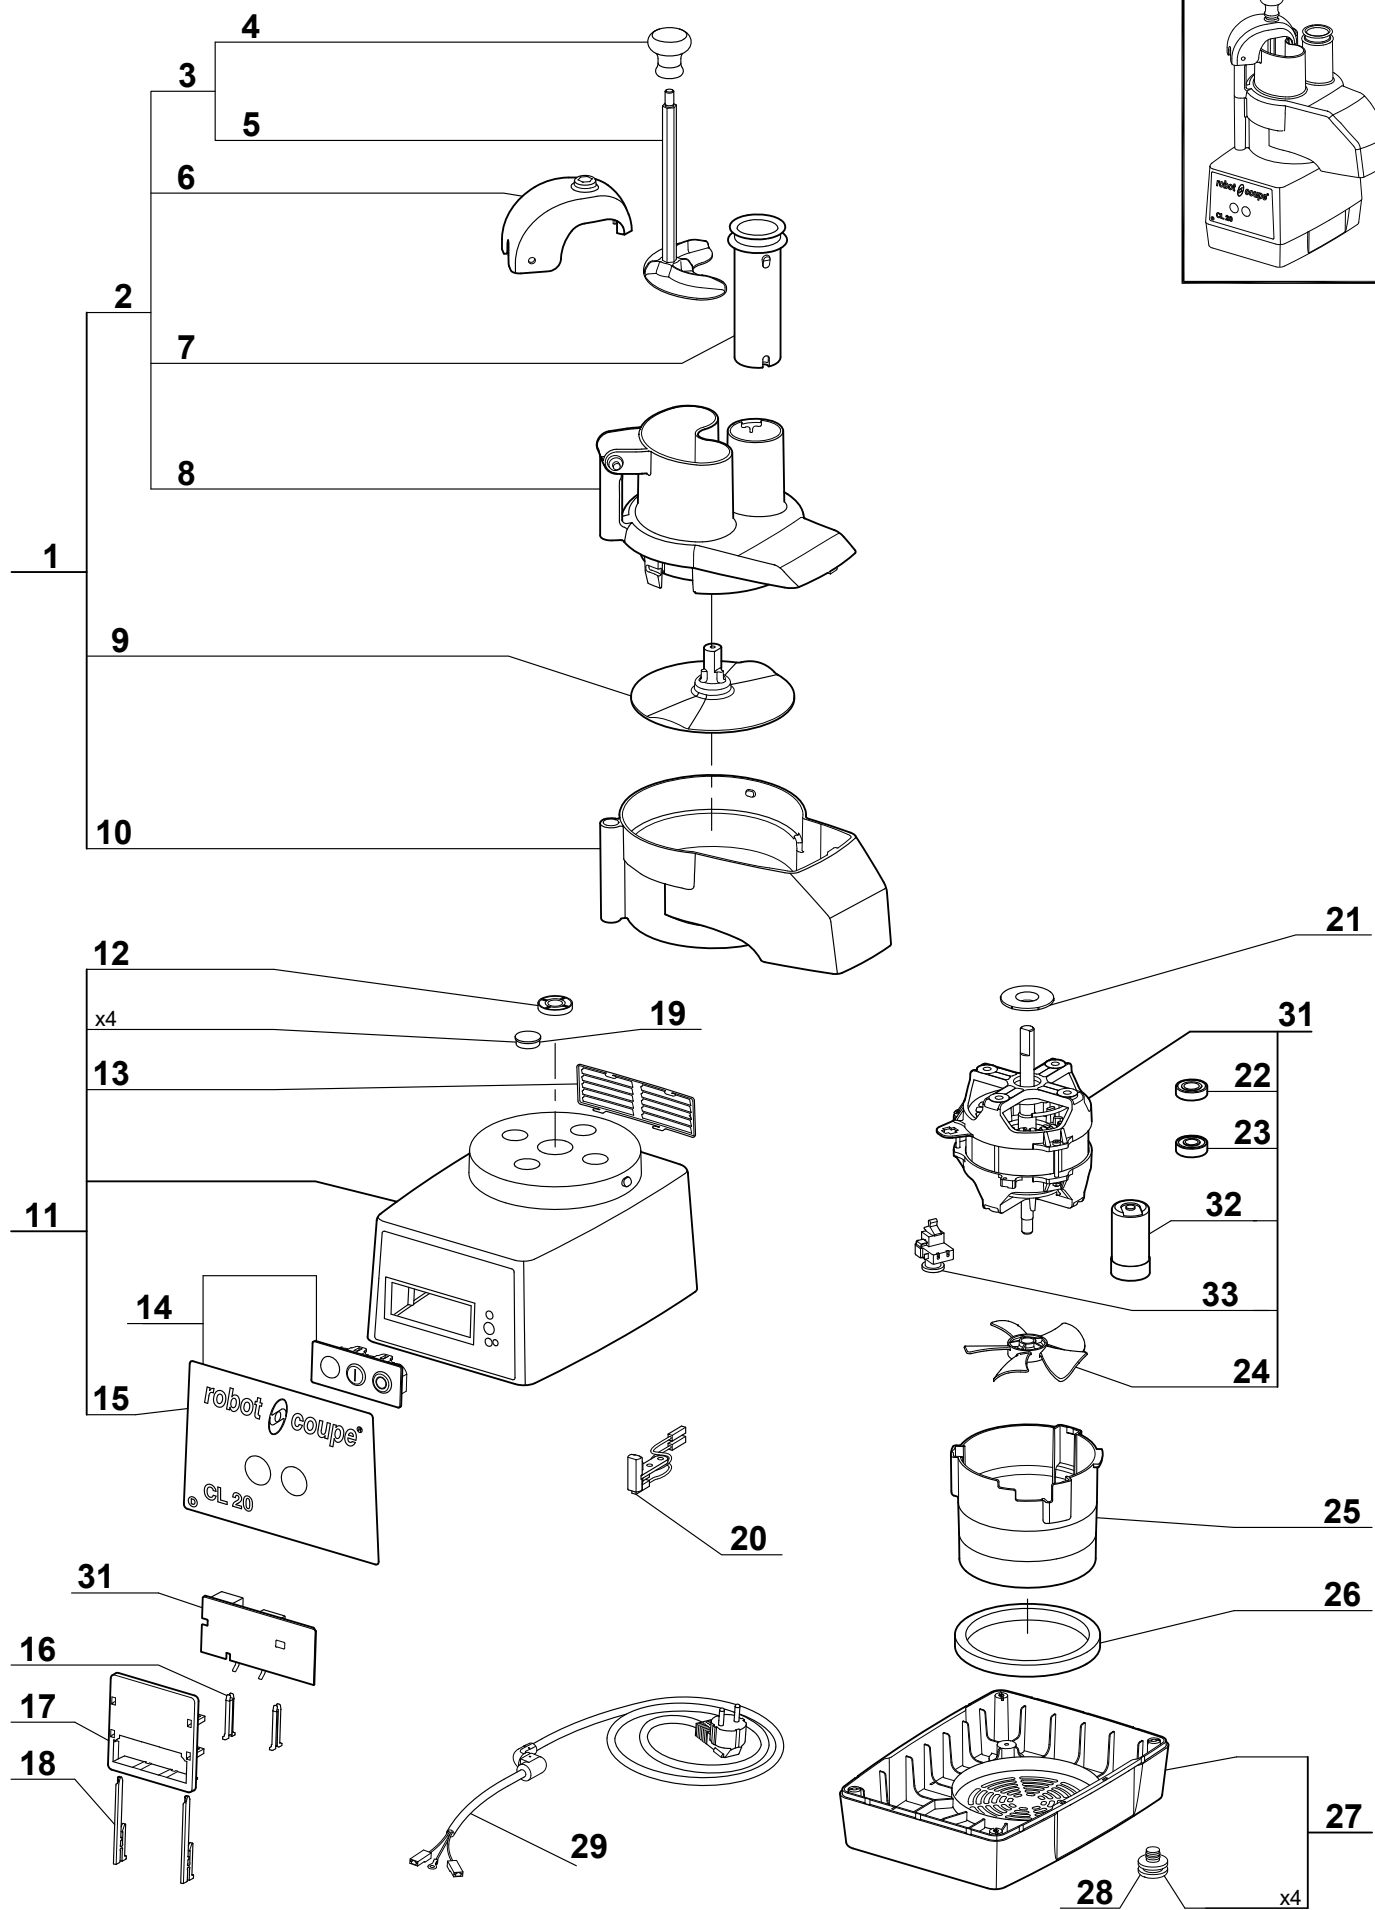

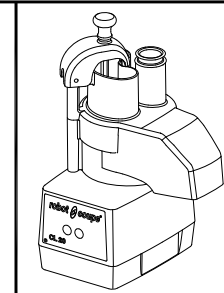

LP.	Numer katalogowy	Nazwa części
1	V713200-01	Pojemnik z pokrywą
2	V713200-02	Pokrywka
3	V713200-03	Popychacz
4	V713200-04	Gałka ręczna
5	V713200-05	Popychacz
6	V713200-06	Prowadnica popychacza
7	V713200-07	Popychacz
8	V713200-08	Pokrywa
9	V713200-09	Tarcza odrzutnik
10	V713200-10	Korpus dolny
11	V713200-11	Silnik
12	V713200-12	Uszczelniacz
13	V713200-13	Ośłona wentylatora
14	V713200-14	Panel kontrolny
15	V713200-15	Rama
16	V713200-16	Mocowanie płyty
17	V713200-17	Ścianka mocowania płyty
18	V713200-18	Mocowanie płyty
19	V713200-19	Odbój gumowy
20	V713200-20	Pierścień silnika
21	V713200-21	Podkładka
22	V713200-22	Łożysko
23	V713200-23	Łożysko
24	V713200-24	Wentylator
25	V713200-25	Kanał wentylacyjny
26	V713200-26	Element amortyzujący
27	V713200-27	Podstawa
28	V713200-28	Gumowa nóżka
29	V713200-29	Przewód zasilający
30	V713200-30	Silnik
31	V713200-31	Płyta sterująca
32	V713200-32	Kondensator
33	V713200-33	Wyłącznik rozruchowy