




GYROS ELEKTRYCZNY

MODEL: 777370

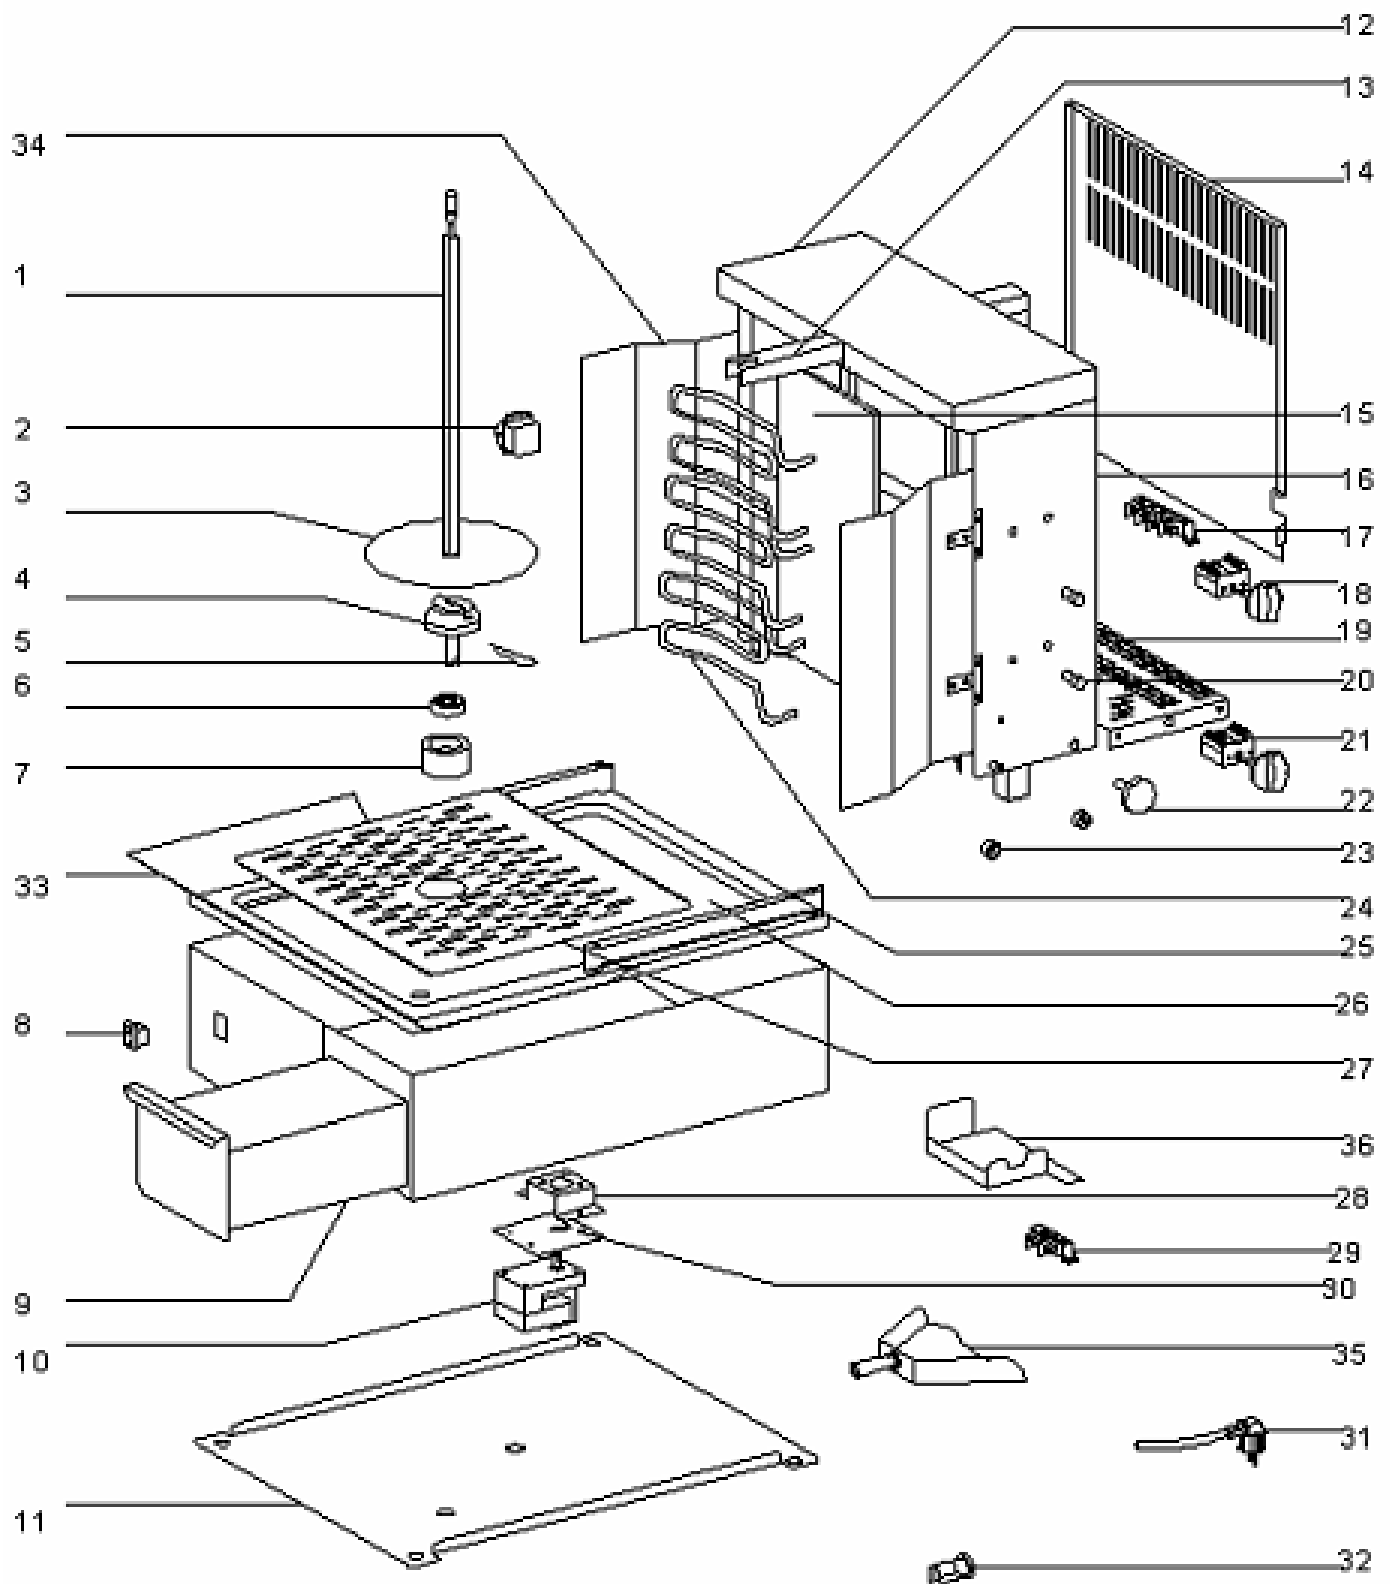



LP.	Numer katalogowy	Nazwa części
1	V777370-01	Sztycyca
2	V777370-02	Wtyczka
3	V777370-03	Podstawa na mięso
4	V777370-04	Blokada sztycy
5	V777370-05	Sworzeń
6	V777370-06	Łożysko
7	V777370-07	Ośłona łożyska
8	V777370-08	Przełącznik
9	V777370-09	Szuflada ociekowa
10	V777370-10	Motoreduktor
11	V777370-11	Dolny element obudowy
12	V777370-12	Górny element obudowy
13	V777370-13	Mocowanie sztycy
14	V777370-14	Tyłna część obudowy
15	V77737015	Płyta szamotowa
16	V777370-16	Ośłona
17	V777370-17	Kostka przyłączeniowa
18	V777370-18	Pokrętło
19	V777370-19	Element obudowy
20	V777370-20	Kontrolka pomarańczowa
21	V777370-21	Przełącznik mocy
22	V777370-22	Pokrętło
23	V777370-23	Łożysko
24	V777370-24	Grzałka
25	V777370-25	Prowadnica
26	V777370-26	Kuweta ociekowa
27	V777370-27	Rura spustowa
28	V777370-28	Mocowanie silnika
29	V777370-29	Kostka przyłączeniowa
30	V777370-30	Mocowanie silnika
31	V777370-31	Przewód zasilający
32	V777370-32	Ogranicznik przewodu zasilającego
33	V777370-33	Ośłona ociekowa
34	V777370-34	Ośłona boczna
35	V777370-35	Szufelka do gyrosa
36	V777370-36	Uchwyt noża