




Toster 4 tosty

MODEL: 779040

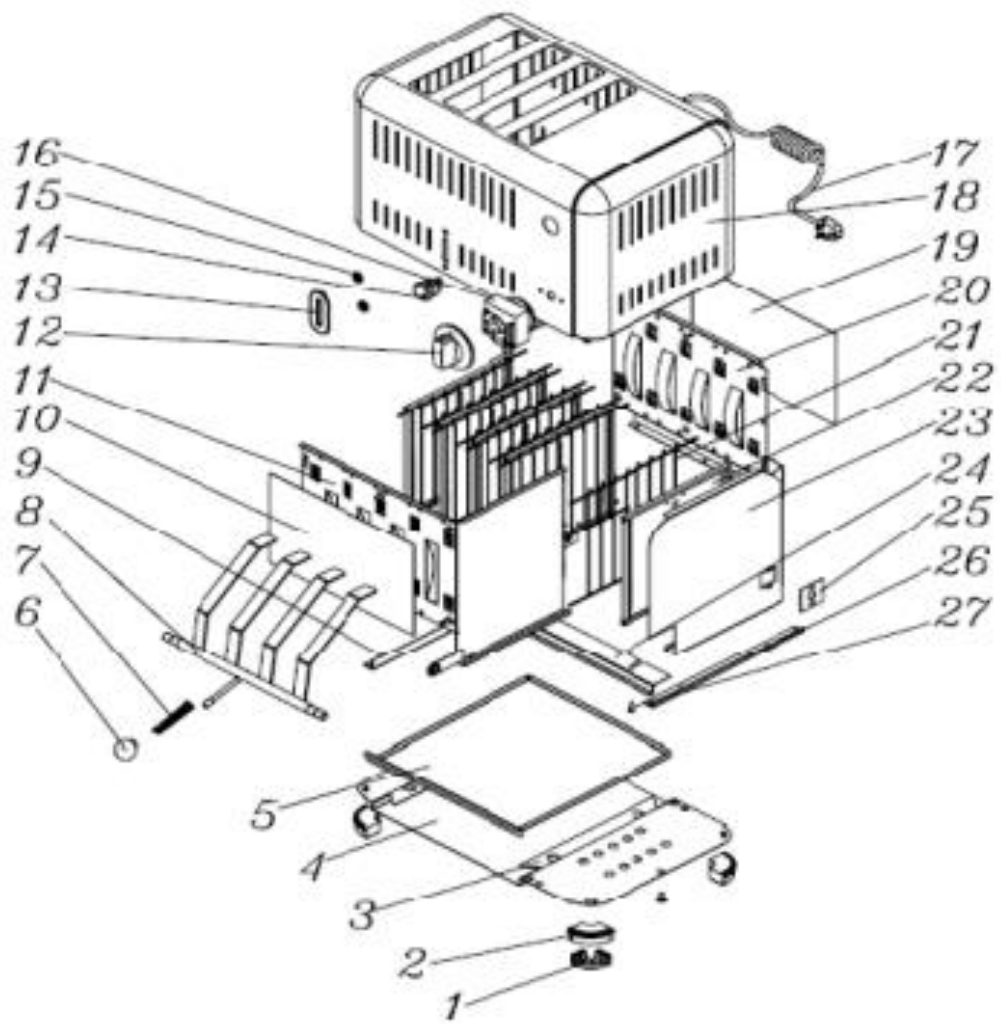



LP.	Numer katalogowy	Nazwa części
1	V779040-01	Stopa
2	V779040-02	Stopa
3	V779040-03	Płyta na okruchy
4	V779040-04	Dolna płyta
5	V779040-05	Tacka na okruchy
6	V779040-06	Uchwyt
7	V779040-07	Sprężyna
8	V779040-08	Wspornik
9	V779040-09	Płyta ciśnieniowa
10	V779040-10	Przedni talerz
11	V779040-11	Przednia komora
12	V779040-12	Pokrętło
13	V779040-13	Płyta dekoracyjna
14	V779040-14	Przełącznik
15	V779040-15	Pierścień
16	V779040-16	Regulator czasowy
17	V779040-17	Przewód elektromagnetyczny
18	V779040-18	Kadłub
19	V779040-19	Tylnia płyta
20	V779040-20	Tylnia komora
21	V779040-21	Siatka
22	V779040-22	Element grzewczy
23	V779040-23	Płyta grzewcza
24	V779040-24	Deflektor elementu grzewczego
25	V779040-25	Stała płyta
26	V779040-26	Płyta ciśnieniowa
27	V779040-27	Śruba