




kuchnia elektryczna

MODEL: 979500, 979600

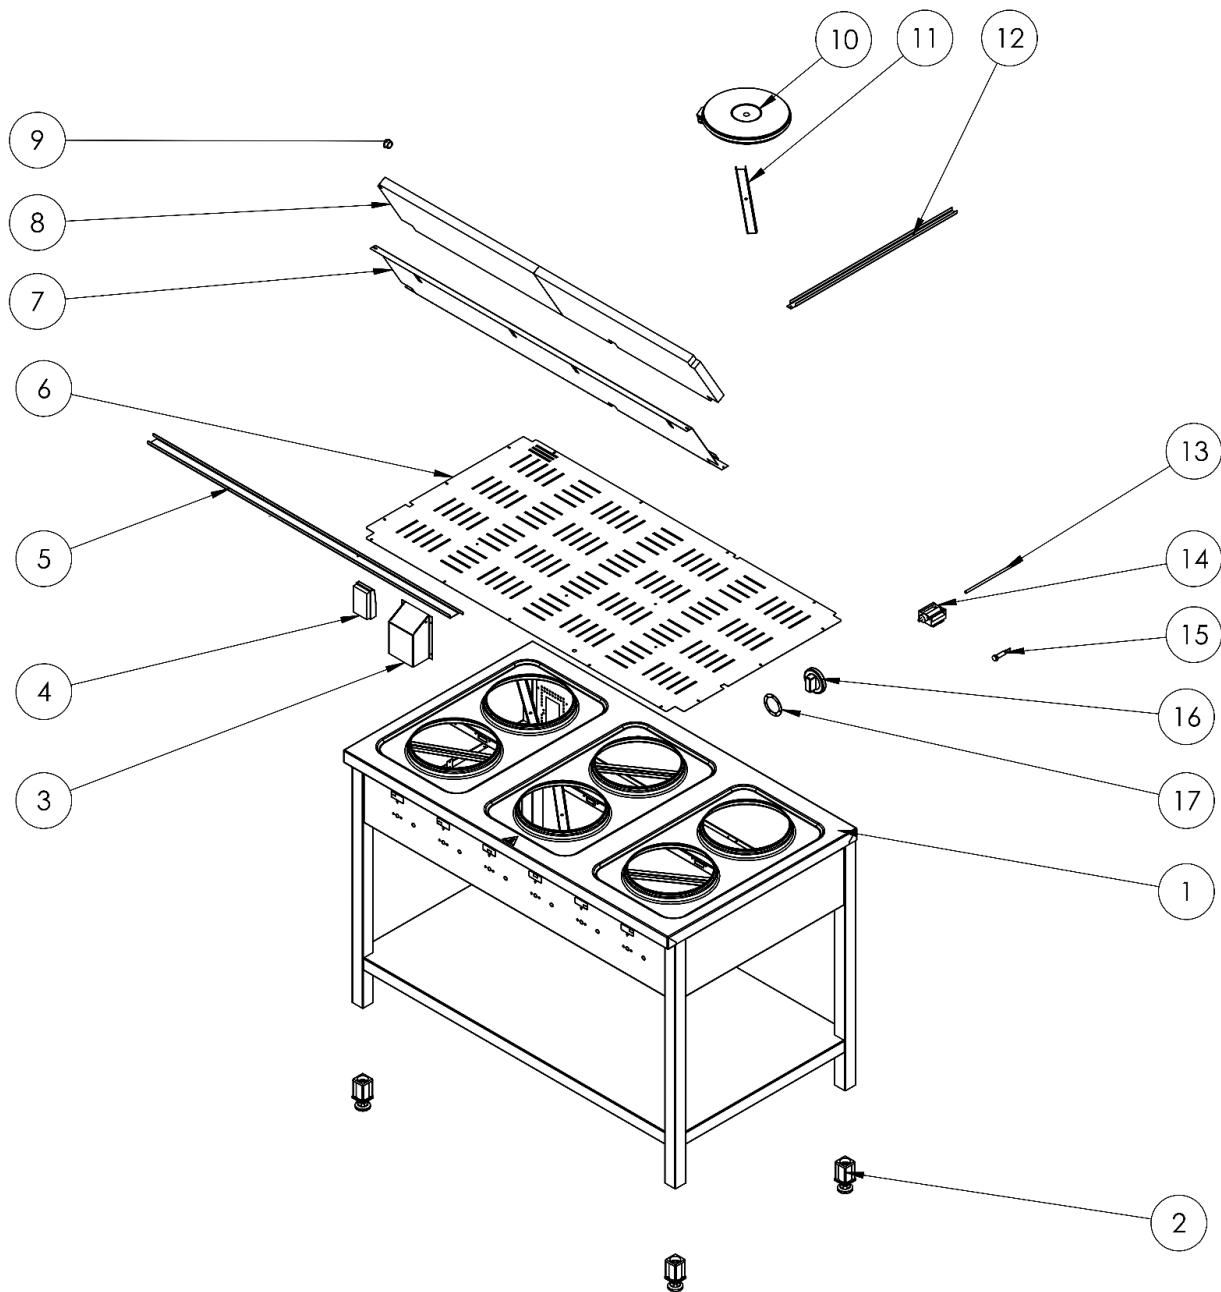



LP.	Numer katalogowy	Numer katalogowy	Nazwa części
1	V979500-01	V979600-01	Podstawa
2	V979500-02	V979600-02	Stopka
3	V979500-03	V979600-03	Ośłona skrzynki zaciskowej
4	V979500-04	V979600-04	Skrzynka zaciskowa
5	V979500-05	V979600-05	Belka panelu przedniego
6	V979500-06	V979600-06	Ośłona dolna
7	V979500-07	V979600-07	Ośłona przełączników
8	V979500-08	V979600-08	Mata izolacyjna 585x220x25
9	V979500-09	V979600-09	Przelotka
10	V979500-10	V979600-10	Płyta grzejna 2600W
11	V979500-11	V979600-11	Uchwyt płyty grzewczej
12	V979500-12	V979600-12	Wspornik przewodów
13	V979500-13	V979600-13	Instalacja elektryczna
14	V979500-14	V979600-14	Przełącznik
15	V979500-15	V979600-15	Lampka pomarańczowa
16	V979500-16	V979600-16	Pokrętło bez adaptera
17	V979500-17	V979600-17	Skala pokrętła